

# Návod na obsluhu

## Multifunkčný digitálny tepelný lis VEVOR

# Obsah balenia



Tepelný lis (žehlička) obsahuje v balení výhrevnú platňu, ktoré slúžia na zažehľovanie tričiek, tašiek a iných textílií. Ďalej protišmykové nožičky, pripájací kábel do elektrickej siete, skrutkovač, kľúč a návod.

Súčasťou balenia sú tiež lisy na šiltovky, hrnčeky, poháre, fľašky a tanieru.

# Obsluha lisu

Na spodnú časť tepelného lisu najskôr namontujte gumené nožičky. Z druhej strany ju primontujete s podložkou a maticou.



Tepelný lis otočte a umiestnite na rovný povrch tak, aby sa nenachádzal blízko steny. Tepelný lis musí byť od steny a iných objektov vzdialený minimálne 80 cm. Následne lis zapojte do elektrickej siete, a zapnite ho tlačidlom, ktoré je na boku digitálneho displeja. Pomocou tlačidiel pod digitálnym displejom sa celý lis ovláda.



**Zapnúť/vypnúť**

# Zažehľovanie textilu

Tepelný lis je k ovládacímu displeju pripojený modrým káblom.



**Koliesko ovládania prítlaku**

**Modrý kábel**

(Textil môžete uložiť na podložky aj mimo stroja, aby ste nepracovali pod horúcim lisom. Predídete tak nechcenému popáleniu.)

Otáčaciu hlavu odklopte na stranu tak, aby kábel v elektrickej sieti viedol ponad túto hlavu. Nikdy nesmie byť pod hlavou alebo pod lisom, inak hrozí riziko poškodenia a požiaru.



Vrchnú otáčaciu hlavu presuňte naspäť nad spodnú časť. S hlavou manipulujte len pomocou úchytiak, inak hrozí riziko popálenia.



Hlavu jednou rukou pridržite a druhou potiahnite rukoväť smerom k sebe a nadol.







5.

Rukoväť musí pri správnom uzavretí lisu jemne zaklapnúť.



6.

Nastavte si teplotu a čas: 1x stlačte MODE a rozsvieti sa SET, 2x stlačte MODE a rozsvieti sa TEMP (teplota) 160°C, 3x stlačte MODE a rozsvieti sa TIME (čas) 40 sekúnd, 4x stlačením MODE potvrdíte nastavenie, zohriatie a odpočet spustíte červeným tlačidlom START ktoré je pod displejom vpravo.



7.

Po dokončení zažehľovania zaznie zvuk. Rukoväť zdvihnite úplne navrch.



8.

Hlavu lisu odsuňte nabok tak, aby pripájací kábel do elektrickej siete viedol ponad túto hlavu.



9.

Na požadovaný textil uložte fóliu s motívom, ktorý chcete zažehliť. Textil následne prikryte papierom na pečenie a dajte do prítlaku. Červeným tlačidlom spustíte štart (najprv sa nahreje na požadovanú teplotu a potom sa spustí odpočet 40 sekúnd — Zažehľujte dva krát po sebe, čiže spolu 80 sekúnd.



10.

Odstráňte papier na pečenie. Textil jemne zchladte a následne opatrne odlepte priehľadnú fóliu. Zažehľovanie textilu je hotové.

# Použitie lisu na hrnčeky

Lis na hrnčeky pripojte zaskrutkovaním k ovládacímu displeju modrým káblom.




Displej zapnete bočným červeným tlačidlom. Teplotu nastavíte tlačidlom MODE na 180 °C, čas na 300 sekúnd.



Obrázok musí obopínať celý hrnček až k ušku.



Pred tým, než zapnete lis, upravte pomocou kolieska prítlak na požadovanú veľkosť šálky.

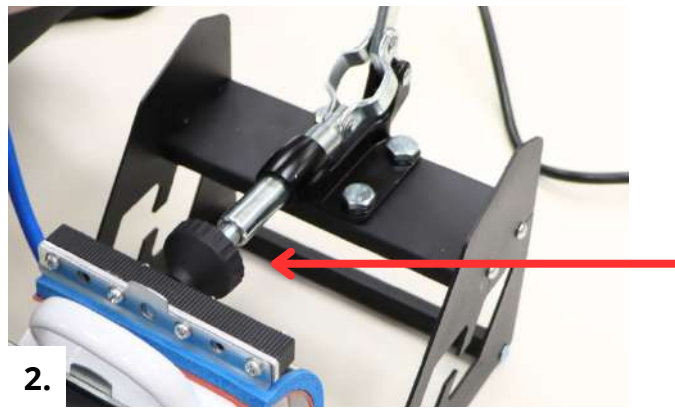

Fóliu/obrázok prilepte na hrnček pomocou špeciálnej pásky.



Hrnček vsuňte do lisu.





Správne uloženie hrnčeka na fotke.




Lis zavrite pomocou potiahnutia rukoväte k sebe a nadol. Pri správnom uzavretí lisu rukoväť jemne zaklapne.



Pravým červeným tlačidlom spustíte štart (najprv sa lis nahreje na požadovanú teplotu a potom sa spustí odpočet 300 sekúnd).



Po ukončení odpočítavania zaznie zvuk.

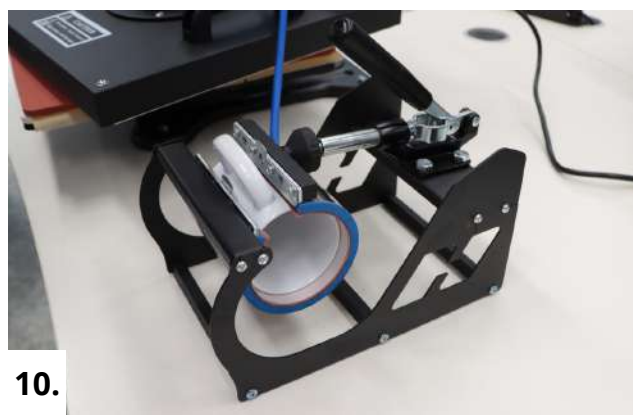

Rukoväť opatrne posuňte navrch, až lis úplne otvoríte.



Hrnček je horúci, preto pri jeho vysúvaní z lisu použite rukavice alebo ho vyberajte len za uško, ktoré nieje až tak horúce.





**Upozornenie!** Pri odstraňovaní fólie nepoužívajte ostré predmety, môžete poškodiť glazúru hrnčeka.



Fóliu z hrnčeka jemne odstráňte. Pozor, hrnček je stále horúci.



Hrnček nechajte vychladnúť.



# Použitie lisu na poháre, fľaše a taniere

Pri zažehľovaní ostatných predmetov použite lis rovnakým spôsobom, ako pri predchádzajúcich návodoch.

Teplota a čas sú informatívne pri spotrebnom materiáli, ktorý ich uvádza len orientačne. Každý stroj môže reagovať inak, preto je ich potrebné otestovať.

